SCORPA　TY125-4T

メーターパネルユニット　取扱説明書

はじめに

本製品はシェルコ社の各モデルに対応するメーターパネルユニットです。
車両を初めて運行する際には事前に車種に合わせた初期設定をする必要があります。
初期設定には 2 段階あります。
新車に搭載されているメーターパネルユニットは第 1 段階の初期設定は済んでおり、
第 2 段階の初期設定のみを行っていただく必要があります。
新品のメーターパネルユニットを車両に搭載する際には第 1 段階と第 2 段階の両方の
初期設定を行っていただく必要があります。

第 1 段階の初期設定の方法

第 1 段階の初期設定の手順を説明します。
新車に搭載されている製品では必要ありません。第 2 段階の初期設定に進んでください。

！！ご注意！！

第 1 段階の初期設定を間違うとメーターパネルの全情報を消去して再度第 1 段階の初期設定を行っていただく必要があります。全情報を消去する方法は一般公開いたしませんので予めご了承ください。第 1 段階の初期設定方法を間違った場合は販売店を通して弊社までお問い合わせいただき、販売店で全情報の消去の処理をしていただく必要がございます。

1.　車両にメーターパネルを接続すると下図の画面を交互に表示します。

左図がエンデューロ、右図がスーパーモタードを意味します。
操作ボタンを 1 回押すと表示中の種類を選択し、次の手順に進みます。
この項目はどちらを選択しても影響しません。ここではエンデューロを選択しますが機能に影響はありませんので、スーパーモタードを選択した場合でもご安心ください。

2. 排気量の選択画面が表示されます。
   下図の様に、 50 → 125 → 250 → 300 → 450 → 510 の順に画面に表示されます。

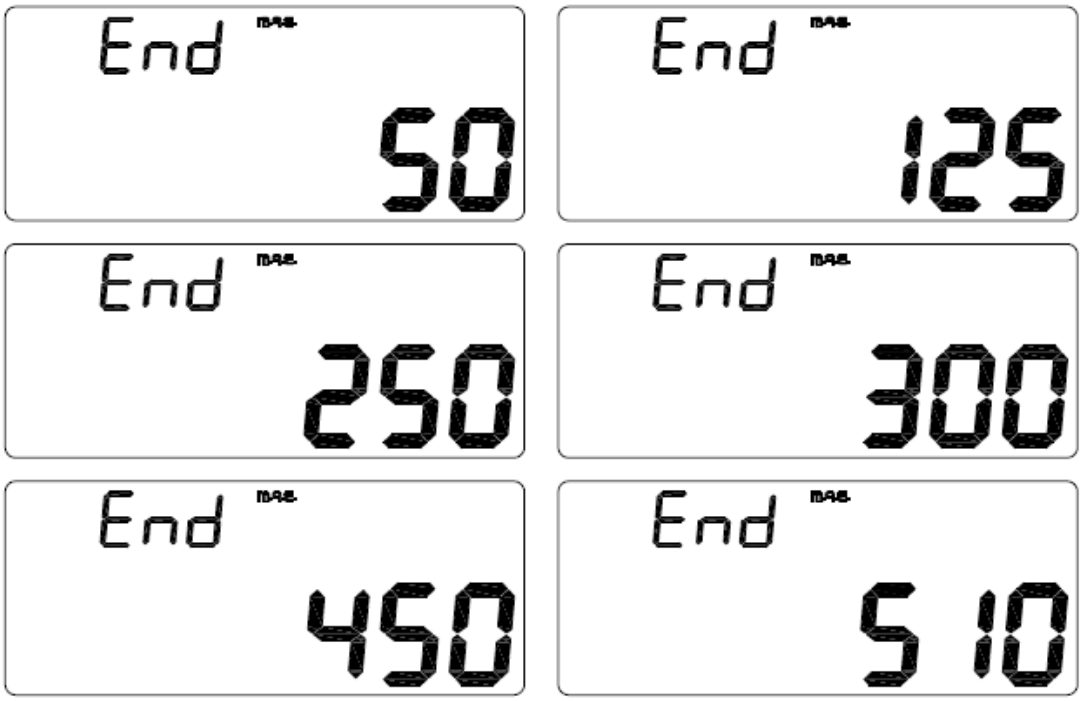

   「125」と表示されているときにボタンを押してください。

3. 以上で第 1 段階の初期設定は完了です。
   次回以降の起動時には上記の操作は必要ありません。
   排気量の選択を間違ってしまった場合は販売店を通して当社にご相談ください。

第 2 段階の初期設定の方法

第 2 段階の初期設定の手順を説明します。
新車を初めて運行する時と新品のメーターパネルユニットに交換した時に行ってください。

1. ヘッドライトを取り外します。

2. 車体下側からメーター裏のコネクターを見上げると下図の様に各電極に
   番号が記されています。それらの内、１５番を車体にアースします。
   繋がっているかどうかが分かりにくいのでご注意ください。
   必要に応じてカプラーを外して電極と導線が接しているかどうかを確認してください。

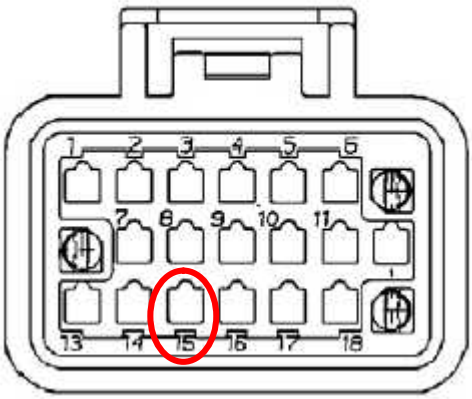

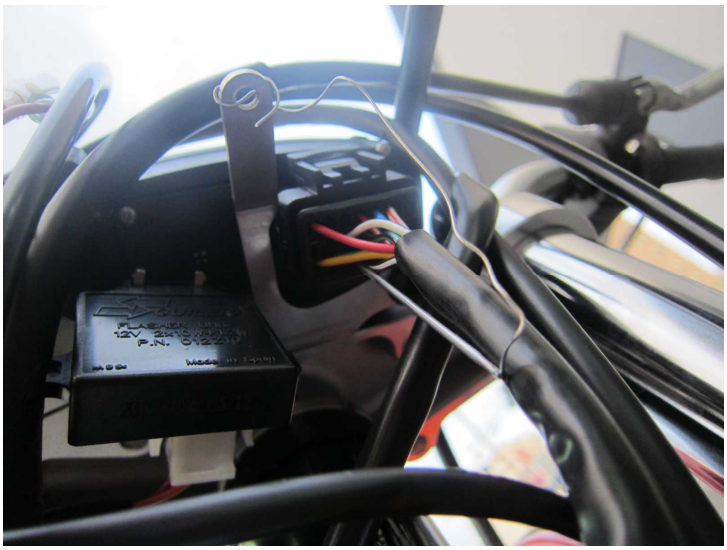

3. イグニッションキーをオンにし、
   ボタンの短押しを繰り返して TOTAL のモードにします

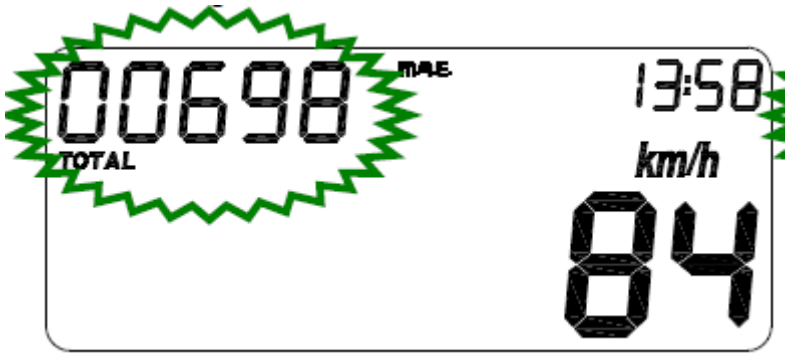

4. ボタンを約 5 秒間長押しします。
   下記の表示がされたらセットアップモード開始です。
   下記の表示にならずに手順 5 の表示になる場合は手順 2 のアースが繋がっているか確認してください。
   最初にリアタイヤの外周の長さを設定します。
   １桁毎にボタン短押しで変更し、長押しで次の桁に点滅が移動します。
   TY125-4T は「2180」と設定してください。
   4 桁目の設定を終えてボタンを長押しすると次述の手順 5 に進みます。

5. 速度表示をキロとマイルから選択します。
   右側の「ｋｍ/ｈ」が点滅するまでボタンの短押しを繰り返してください。

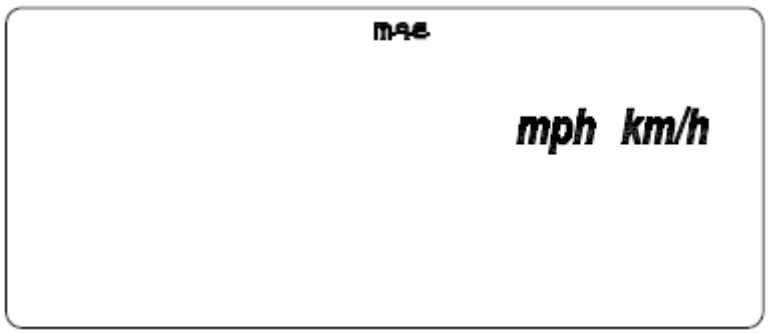

   ボタンを長押しすると手順 6 に進みます。

6. センサーの周波数を選択します。
   TY125-4T は「04」を選択してください。

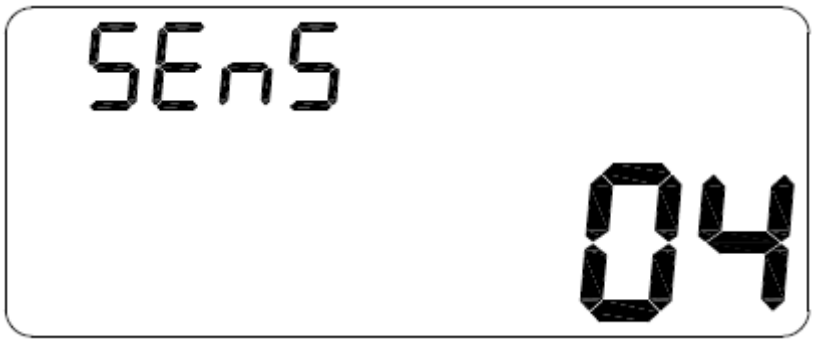

   上記の 04 が表示されるまでボタンの短押しを繰り返してください。
   ボタンを長押しすると次述の手順 7 に進みます。
7. エンジン回転の周波数を選択する項目です。

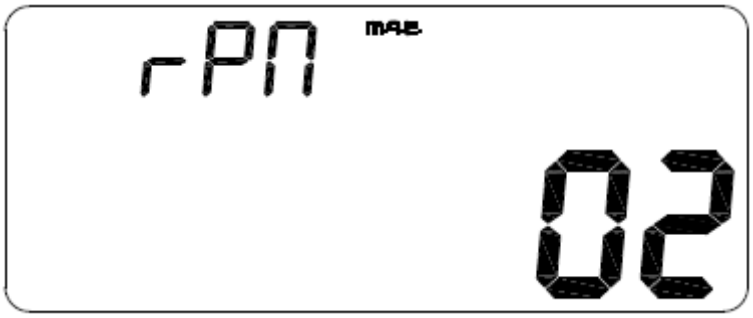

   TY125-4T は設定の必要はありません。
   そのままボタンを長押ししてください。
8. 以上で第 2 段階の初期設定は終了です。
   15 番をアースしている導線を取り外してヘッドライトを取り付け、
   メーターの動作を確認してください。

各部の名称

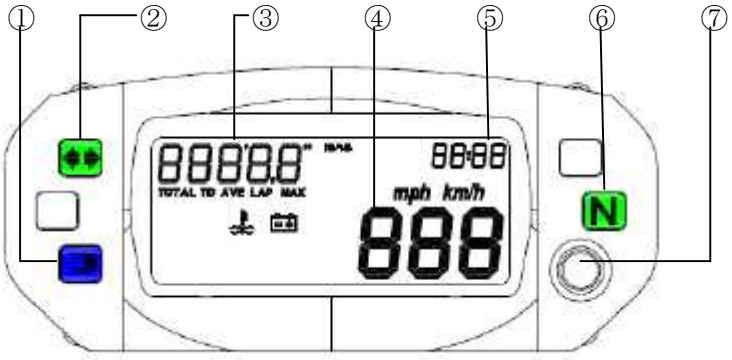

① ハイビーム警告灯
② ウィンカー警告灯
③ 多機能ディスプレイ
④ スピードメーター
⑤ 時計
⑥ ニュートラルランプ
⑦ 操作ボタン

スピードメーター

現在の速度を表示します。キロとマイル表示を選択できます。
キロとマイルの選択方法は後述の設定方法をご覧ください。

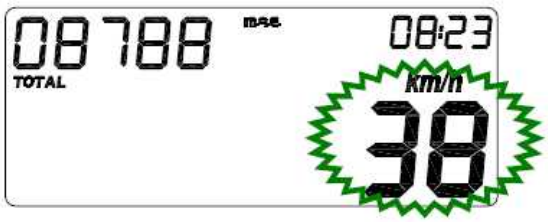

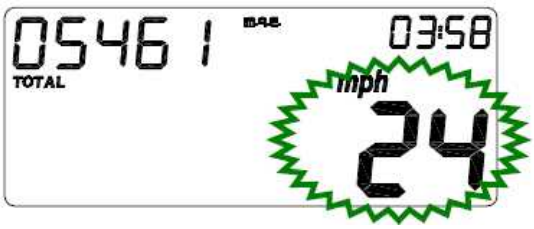

多機能ディスプレイ

多機能ディスプレイには下記の機能があります。

各機能は操作ボタンを短押しして下図の通りに切り替えられます。

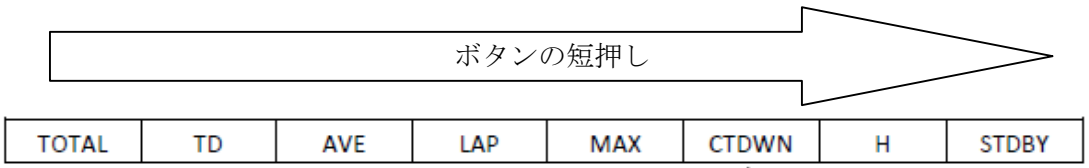

1. TOTAL モード

   いわゆるオドメーターです。

   TOTAL モードでボタンを長押しするとキロ/マイル表示を切り替えられます。

2. TD モード

   トリップメーターです。

   TD モードでボタンを長押しするとトリップメーターをリセットできます。

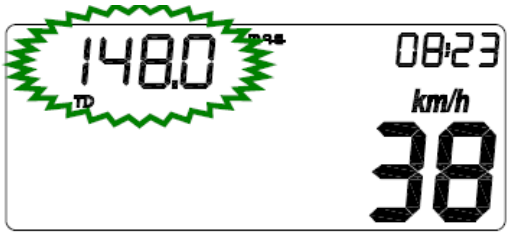

3. AVE モード

   走行している時間内の平均速度を表示します。

   AVE モードでボタンを長押しすると AVE モードの情報をリセットできます。

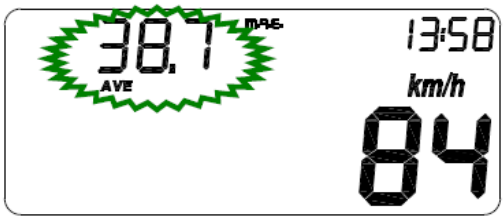

4. LAP モード

   ラップタイムを計測することができます。

   車両が動き出すと同時に計測が開始され、車両が約 3 秒間停止すると同時に計測が停止します。ラップタイムは保存されません

5. MAX モード

   最大速度を表示します。

   MAX モードでボタンを長押しすると MAX モードの情報をリセットできます。

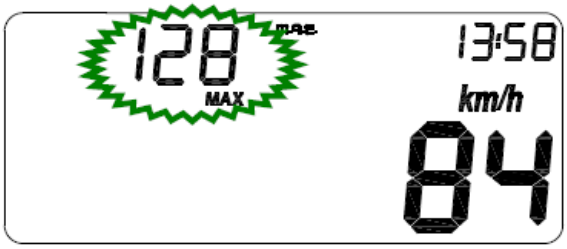

6. TD カウントダウンモード（TD 表示が点滅します）

   減算方式のトリップメーターです。

   TD カウントダウンモードでボタンを長押しすると本機能を開始する

   距離を設定できます。

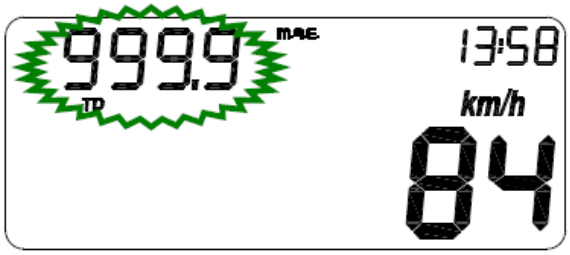

7. H モード

運行時間を表示します。

いわゆるアワーメーターです。リセットはできません。

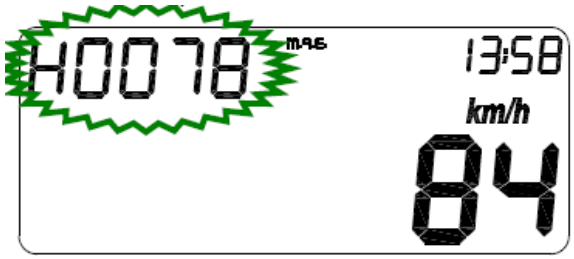

8. STDBY モード（多機能ディスプレイにーーーーーと表示されます）

時計合わせのモードです。ボタンを長押しすると時計を合わせることができます。

内蔵バッテリーについて

本製品は情報の記憶用にボタン電池が搭載されています。時計が頻繁に 0:00 に戻ってしまう等の場合は本体の裏側のビス 4 本でとめられているフタを外し、ボタン電池を交換してください。

株式会社　ランドブリーズ

〒430-0856

静岡県浜松市中区中島 3-2-28

TEL／FAX　050-1050-6412

http://land-breeze.info/index.htm

info@land-breeze.info